


PGH Leuchtenbau u. Elektroinstallation

Staßfurt

Montageanleitung für Ansatzleuchte

Typ 5 211-1995-01
5 211-2028-03

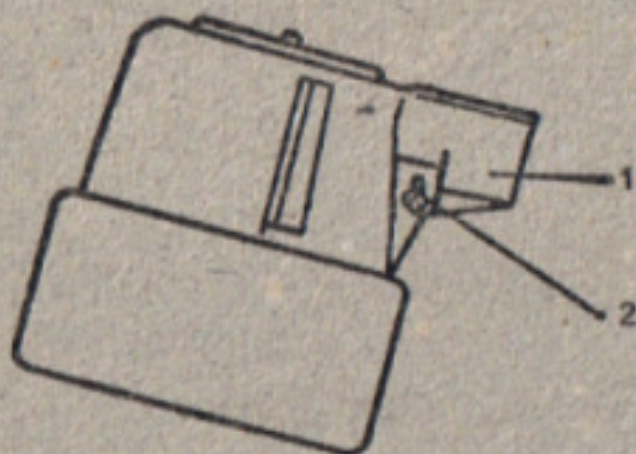

1. Leuchte auf Mastzopf (\varnothing 48, 100 lang) auf-schieben, ausrichten und mit Sechskantschraube M 8 (2) festspannen.
2. Zuleitung durch Rohrstützen (1) einführen (25 mm abgemantelt, 8 mm abisoliert) an Anschlußklemme anschließen und mittels Zugentlastungsschelle entlasten.